

Besoin de 3 piles AA (non comprises)

INSTALLATION DES PILES

Ouvrez la boîte de piles et installez les 3 piles AA en tenant compte des pôles (+ & -).

FACONNER LE SAPIN

Ce produit est emballé avec les pointes des branches pliées. Chaque branche a besoin d'être façonnée de manière à ce qu'elle ressemble le plus possible à la forme d'une branche naturelle. Ceci est réalisable en ouvrant les branches avec soin.

FONCTIONNEMENT

Les lampes et la minuterie seront activées en pressant sur l'interrupteur : allumé ON et éteint OFF. En pressant une fois, les lampes s'allument et la minuterie démarre.

La minuterie est prévue pour fonctionner 6 heures non stop avec les lampes allumées puis 18 heures avec les lampes éteintes.

Ce cycle se répète jusqu'à ce que vous pressiez sur le bouton allumé ON / éteint OFF.

RANGEMENT

Pour éviter que les piles ne s'oxydent et endommagent le boîtier, il est nécessaire d'enlever les piles avant de ranger le produit dans un endroit frais, sec et protégé du soleil.

AVERTISSEMENT

- Ce produit est prévu pour la décoration saisonnière et pas pour une utilisation permanente.
- Ne pas mélanger des piles usagées avec de nouvelles piles. Changez-les en même temps.
- Ne pas mélanger différents types de piles, par exemple : piles jetables carbone zinc avec alcaline, ou du rechargeables nickel cadmium.
- Ne pas jeter des piles usagées dans le feu. Les piles peuvent exploser, causer des dégâts et blessures.

Benodigd drie (3) AA batterijen (niet inbegrepen)

INSTALLEREN VAN DE BATTERIJEN

Open de batterijhouder en installeer de (3) AA-batterijen rekening houdend met de polen (+ & -).

VORMGEVING

Dit product wordt verscheept vanuit de fabriek met de punten van alle takken dicht geplooid. Elke tak moet gevormd worden naar een ideale positie om de meest natuurlijke look te bekomen. Dit wordt bekomen door deze voorzichtig naar de buitenkant te spreiden.

WERKING

De lichten en de timer worden geactiveerd door op de aan (ON)/uit (OFF) schakelaar te drukken. Eén maal drukken, en de lampen gaan branden en de timer start.

De timer werkt continu : 6 uur non-stop branden en daarna blijven ze gedurende 18 uur inactief.


De cyclus wordt herhaald tot je terug op de aan/uit knop drukt.

OPBERGEN

Om uitlopen van de batterijen en roest te vermijden in het batterijcompartiment, gelieve de batterijen te verwijderen alvorens dit product op te bergen. Berg het product op in een koele, droge plek en afgeschermd van zonlicht.

WAARSCHUWING

- Dit product is voor seizoensdecoratie, en niet voor permanent gebruik.
- Vermeng geen oude en nieuwe batterijen, vervang alle batterijen gelijktijdig.
- Vermeng geen verschillende soorten batterijen, zoals carbon zink met alkaline, of herlaadbare nikkel cadmium.
- Gebruik geen herlaadbare batterijen.
- Werp gebruikte lege batterijen niet in het vuur. Batterijen kunnen ontploffen, schade en kwetsuren veroorzaken.

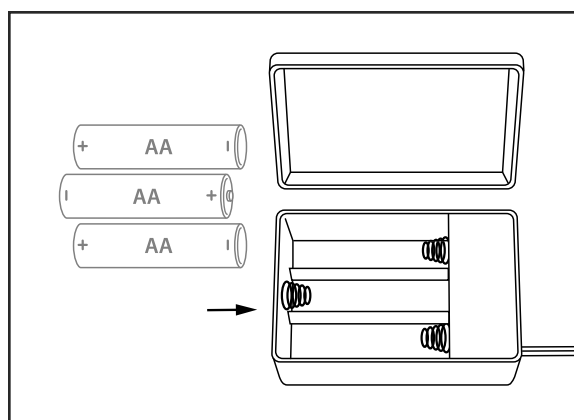

GARDEZ LES INSTRUCTIONS

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



Requires three AA size batteries (not included)

BATTERY INSTALLATION

Open battery compartment and insert three (3) AA size batteries observing proper polarity (+/-).

SHAPING

The product is shipped from the factory with the tips of each branch compressed to the center. Each branch tip must be shaped to its proper position to give the product a natural look. This is done by gently grasping the branch tips and spreading them out away from the center.

OPERATION

Power to the lights and timer are activated by pressing the ON/OFF button. Pressing the ON/OFF button once will turn on the lights and begin the timer.

The timer will run continually: 6 hours with lights on, then 18 hours with lights off and repeat until deactivated by pressing ON/OFF button.


To stop the power to the lights and timer, press the ON/OFF button. Each time you press the button to activate, the timer will begin a new cycle 6 hours on / 18 hours off.

STORAGE

To avoid leakage and corrosion, remove batteries from battery compartment before storage. Store product in a cool, dry location, protected from sunlight.

WARNINGS

- This product is for seasonal decoration only and not intended for permanent installation or use.
- Do not mix old and new batteries. Replace all batteries at the same time.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries or equivalent.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode and cause injury.

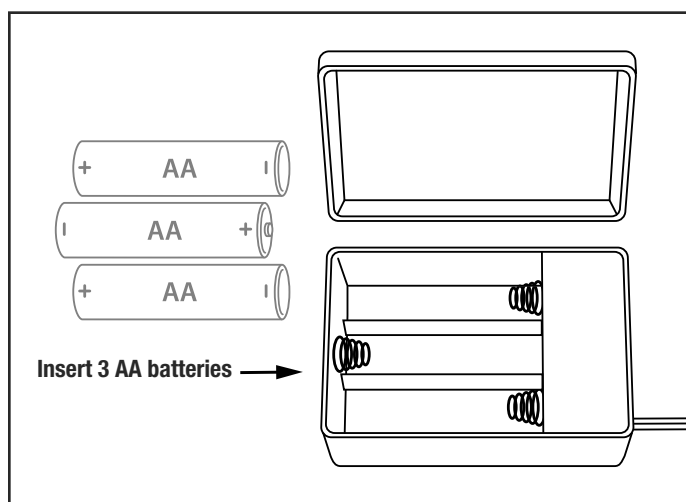

SAVE THESE INSTRUCTIONS

